Tabla de contenidos

Avisos generales de uso 2
Renuncia 2
Contenidos de la caja 2

1.0 Productos Básicos 3
1.1 Botones y conexiones 3
1.2 Conexión a una TV o monitor 3
1.3 Conexión externa para amplificador de audio 4
1.4 Otras posibilidades de conexión 4
1.5 Encendido y apagado 4
1.6 Control remote 5

2.0 Introducción a Google Android 4.2 6
2.1 El escritorio 6
2.2 Menú de aplicaciones – centro de la parte superior de su escritorio 7
2.3 Iconos de navegación – esquina inferior derecha 8
2.4 Área de información de estado – esquina inferior izquierda 8

3.0 General operación 9
3.1 Reproducción de archivos multimedia 9
3.2 Instalación de aplicaciones 10
3.3 Administrador / eliminar apps 10

4.0 Configuración Básica 11
4.1 Cambio de lenguaje operativo 11
4.2 Configuración Wi-Fi 11
4.3 Conectar dispositivos Bluetooth 12
4.4 Añadir una cuenta 13
4.5 Conectar SmartTV-500 a su PC 13

5.0 Preguntas frecuentes 14

Avisos generales de uso

- Este producto es un dispositivo electrónico muy avanzado, el desmontaje, la personalización o reparación sin el conocimiento adecuado puede llevar a situaciones peligrosas con probabilidad de daños y lesiones graves en el producto
- Evitar su uso en condiciones extremas como altas y bajas temperaturas, humedad alta, ambientes húmedos y entornos con campos magnéticos. Además, evite la exposición prolongada a la luz solar.
- Utilice solo los accesorios autorizados por el fabricante para evitar daños en el producto y la posible, pérdida de garantía.
- Por favor, siga las correspondientes regulaciones ambientales para reciclar los dispositivos defectuosos y accesorios.

Renuncia

- Las capturas de pantalla son una referencia solo de Android. Pueden ser realizadas en un dispositivo con una resolución o una configuración diferente al hardware del dispositivo y por lo tanto el producto final puede ser un poco diferente
- El fabricante no asume ninguna responsabilidad por la pérdida de información o datos causados por el fallo de hardware o software. El usuario es responsable de realizar las copias de seguridad oportunas de los datos importantes
- Toda la información y las imágenes utilizadas en este manual se proporcionan “tal cual” y están sujetos a cambios sin previo aviso
- El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por la información ofrecida en este documento
- Por la presente, Point of View B.V, declara que está dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la directiva 1999/5/EC. La declaración de conformidad debe ser consultada en www.pointofview-online.com/DoC/
- POV no se hace responsable del contenido de este manual. Las marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios

Contenidos de la caja

- Dispositivo POV SmartTV
- Cable cargador
- Control remote infrarrojo
- Cable HDMI
- Manual de instrucciones

Estimado cliente,

Desde POINT OF VIEW queremos agradecerle la compra de nuestros productos.
Por favor, registre su producto en nuestra web en un plazo de 30 días:

www.pointofview-online.com/club

La razón de este registro es poder ofrecerle el mejor servicio técnico. Según la Unión Europea, este producto dispone de 2 años de garantía en su hardware.
Para obtener más información o hacer una ampliación de la garantía, por favor visite la web de Point of View:

www.pointofview-online.com/club

Si tiene más preguntas, por favor, contacte con el centro de servicios de Point of View en la dirección de correo:

pov@enametech.com	707500289 – PORTUGAL | 902091648 - ESPAÑA
support@pointofview-online.com	Sólo las Tarjetas gráficas

1.0 Productos Básicos

1.1 Botones y conexiones

1	Botón de encendido	7	Mini HDMI
2	Sensor infrarrojo	8	Micro-USB
3	Antena Wi-Fi	9	Conector de cargador(DC-IN)
4	Conector de red (RJ-45)	10	USB
5	USB	11	Lector de tarjetas MicroSD
6	S/PDIF (óptico)		

1.2 Conexión a una TV o monitor

Conecte el núcleo SmartTV-500 a su televisión o monitor mediante el cable HDMI entre el conector de salida del SmartTV-500 y un conector HMDMI que tenga libre en su televisión o monitor .En la TV seleccione el canal HDMI.

1.3 Conexión externa para amplificador de audio

Para conectar un aplicador de audio externo, al SmartTV-500 hay que hacerlo a través de un conector S/PDIF. Para ello necesitamos un cable audio optical Toslink (no incluido)

1.4 Otras posibilidades de conexión

USB / Micro-USB

Los dispositivos USB externos como los PEN drives y los discos duros USB se pueden conectar al conector USB o mediante conectores Micro-USB. Estos puertos pueden ser utilizados también para receptores USB de conexión inalámbrica como teclados.

Tarjeta MicroSD

La tarjeta microSD puede ser utilizada para ampliar la memoria del SmartTV-500 Center. Las tarjetas MicroSD de hasta 32 GB son soportadas. La tarjeta Micro SD solo puede ser insertada en una dirección. Introdúzcala dentro de la ranura presionando suavemente. Si la tarjeta se bloquea, deténgase y revise que la introduce por el lado correcto.

Conexión por cable (LAN)

El SmartTV-500 se puede conectar directamente a internet mediante el cable de conexión RJ-45. Esto permite utilizar su conexión de internet en casa y accede a los archivos disponibles en su red .Alternativamente el SmartTV-500 puede conectarse a su red inalámbrica Wi-Fi.

1.5 Encendido y apagado

Conecte el cargador AC a la conexión DC-5V del SmartTV-500 y un enchufe

Para encender el SmartTV-500, presione el botón de encendido del dispositivo o en el control remoto. La luz de energía se encenderá.

Presionando el botón de encendido en el SmartTV-500 o en el mando pondrá el dispositivo en modo sleep .Presionando el botón de encendido de nuevo en el SmartTV-500 o en el control remoto, se desactivara el modo sleep del dispositivo. Seleccionando esta opción ⏻ en la parte inferior de la pantalla, apagara completamente SmartTV-500.

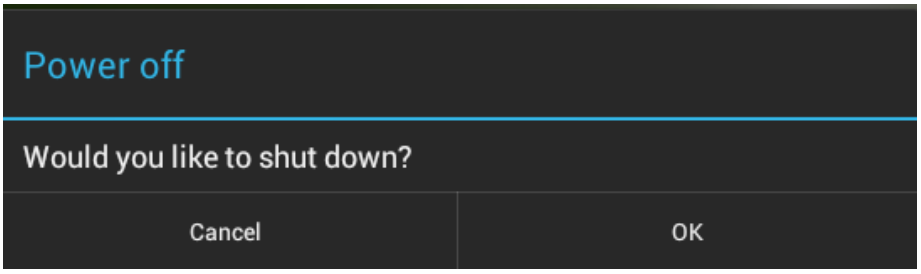

1.6 Control remote

Botones	Definición de botones	Función del botón
	Encendido/ Apagado	Encendido / Apagado
	Silencio	Desactivar volumen
	Play / Pausa	Pausa y reproducción archivos multimedia
	Video	Iniciar videos
	Navegador	Iniciar navegador
	Buscador de archivos	Iniciar búsqueda archivos
	Volumen -	Bajar volumen
	Volumen +	Subir volumen
	FF- / CH DOWN	Reproducción del archive previo/ o del canal previo
	FF+ / CH UP	Reproducir el siguiente archivo/ el siguiente canal
	Inicio	Volver a Inicio
	Volver	Volver a la última actividad
	Navegación	Navegar dentro de la interfaz de usuario. Cuando se utiliza el modo de navegación del ratón, mantenga pulsada una tecla específica para acelerar el puntero del ratón en la dirección correspondiente. Tiempo de búsqueda durante la reproducción de vídeo y audio
	OK / Intro	Confirmar la selección actual o abrir el archivo o la aplicación seleccionada
	Mena	Desplegar el menú
	Ratón	Cambiar entre el modo de navegación normal y el modo de navegación del ratón. Cuando se utiliza el modo de navegación con el ratón los botones de navegación en la pantalla controlan el puntero del ratón.
	Eliminar	Elimina la última letra

2.0 Introducción a Google Android 4.2

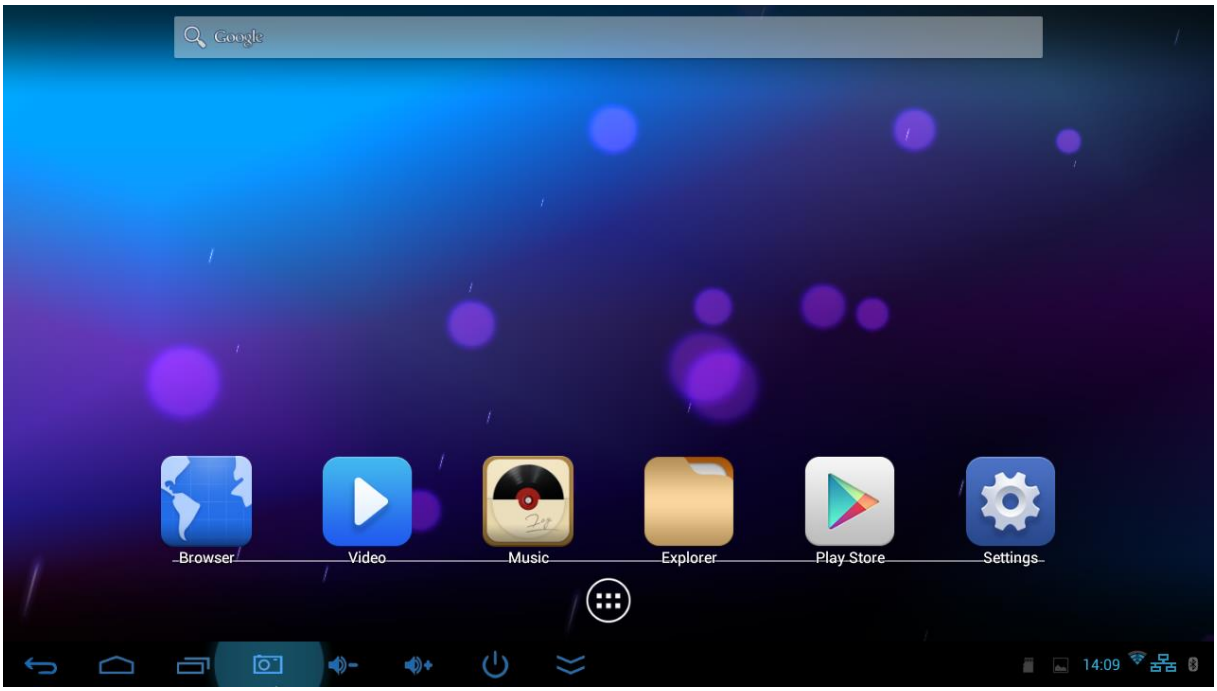

2.1 El escritorio

La principal área de interés será el propio escritorio. En el colocara accesos directos a aplicaciones o widgets, una aplicación visual que le mostrara la información en tiempo real. Es posible que algunas aplicaciones o widgets ya estén instalados en el dispositivo SmartTV-500

Para cambiar la imagen de fondo de pantalla de su SmartTV-500 , diríjase a su escritorio pulsando “HOME”. Presione en una zona libre (donde no haya ningún icono) hasta que una ventana emergente aparezca y diga “seleccione fondo de pantalla “.En la lista debería de aparecer varias opciones para seleccionar una imagen o una imagen animada. La opción ”Live Wallpapers” le mostrara las imágenes animadas de escritorio preinstaladas. Otras opciones son “Super HD Player”, ”Galería” o “Fondos de Pantallas” dependiendo de lo que seleccione (pantalla completa) fotos, imágenes descargadas u otras imágenes; dependiendo de las características de esa aplicación específica.

Para mover iconos o widgets a una diferente localizacion, necesitara conectar un ratón USB al dispositivo SmartTV-500 .Entonces podrá mover el icono al lugar deseado. Para eliminar iconos y widgets de su escritorio, deberá conectar de nuevo el ratón USB, seleccionar y mantener pulsado y arrastrar a “**eliminar”** situado en la parte superior de la pantalla.

2.2 Menú de aplicaciones – centro de la parte superior de su escritorio

Presione el icono situado en el centro de la parte superior de su escritorio para abrir el menú de las aplicaciones. Ahí tendrá acceso a dos opciones “Aplicaciones” y “Widgets”. La pestaña “Aplicaciones” muestra todas las aplicaciones que están disponibles en la dispositivo SmartTV-500. El “Widget” contiene los widgets opcionales que pueden ser añadidos a su escritorio.

Para emplazar un acceso directo de un widget o una App en el escritorio, seleccione y mantenga pulsado hasta que el menú App aparezca en la pantalla. Para mover iconos o widgets a una diferente localizacion, necesitara conectar un ratón USB al dispositivo SmartTV-500 .Entonces podrá mover el icono al lugar deseado. Cuando se utilizan aplicaciones u otras partes del sistema operativo, a menudo podrá ver el icono de “opciones extra” .

Presionando este icono abrirá un menú secundario con más opciones. Funciones como abrir un menú de configuración avanzada, el cambio a una cuenta diferente o actualizar la información que a menudo “se esconde” detrás de este icono.

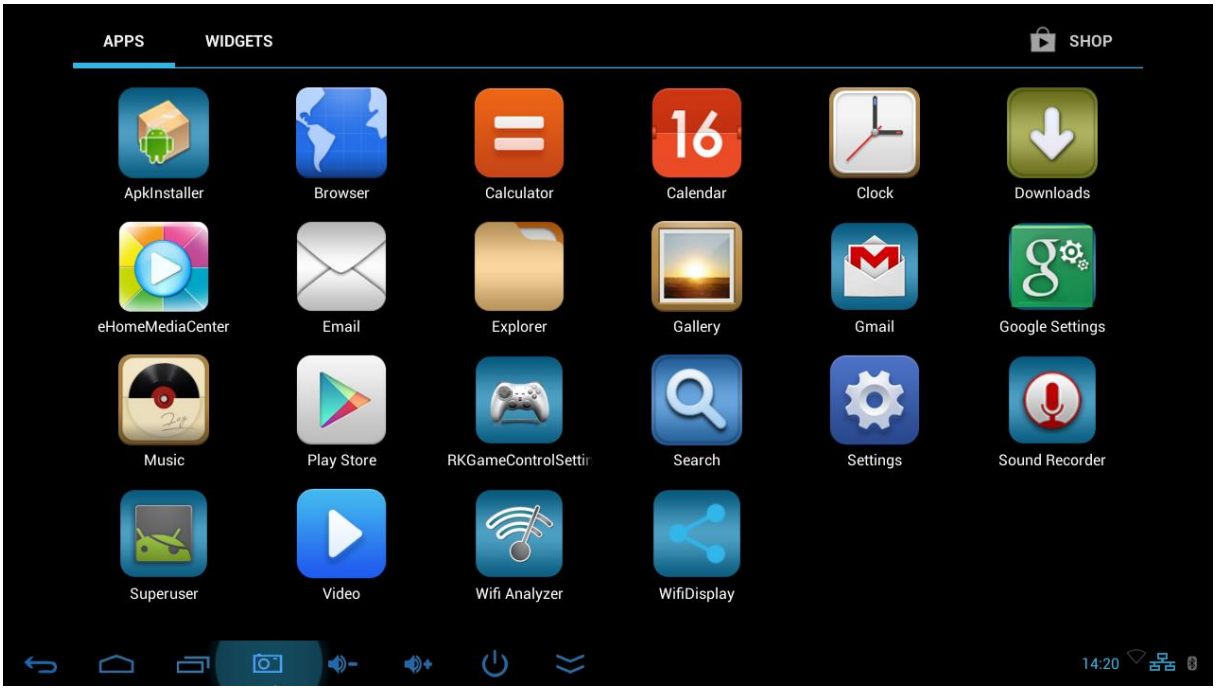

2.3 Iconos de navegación – esquina inferior derecha

En el lado izquierdo podrá encontrar tres iconos: utilice los iconos de navegación 'INICIO' o 'RETROCESO' para cerrar el menú de aplicaciones y volver a su escritorio .El icono de "actividad reciente" le mostrará un informe de las aplicaciones activas y recientes. Haga click en la pequeña vista previa para abrir la aplicación

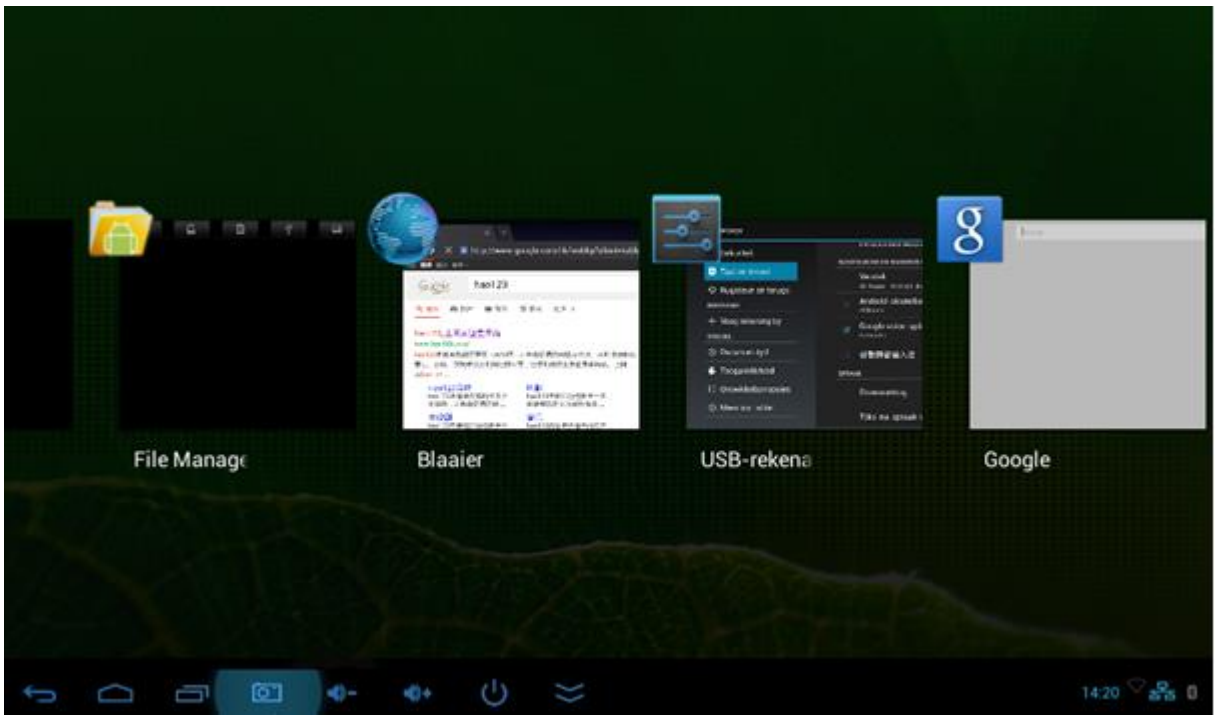

2.4 Área de información de estado – esquina inferior izquierda

El icono de la barra inferior, mostrará información del sistema (i.e. 15:02) en la esquina inferior derecha. El contenido de este área puede cambiar si las aplicaciones instaladas añaden información adicional. Al pulsar se abrirá un pequeño menú superpuesto que le mostrará la fecha/hora, está do actual de la y un icono de acceso directo a otro menú rápido. Este menú rápido también contiene un acceso directo al menú de "Configuración". Basta con hacer click en otra parte de la pantalla y se cerrará el menú.

3.0 General operación

3.1 Reproducción de archivos multimedia

Para ver videos guardados en el dispositivo SmartTV 500 seleccione 'Video 'en el escritorio o presione el botón de video en su mando. Utilice los botones de navegación para elegir el video deseado y empiece a verlo presionando el botón **'OK'** en el mando

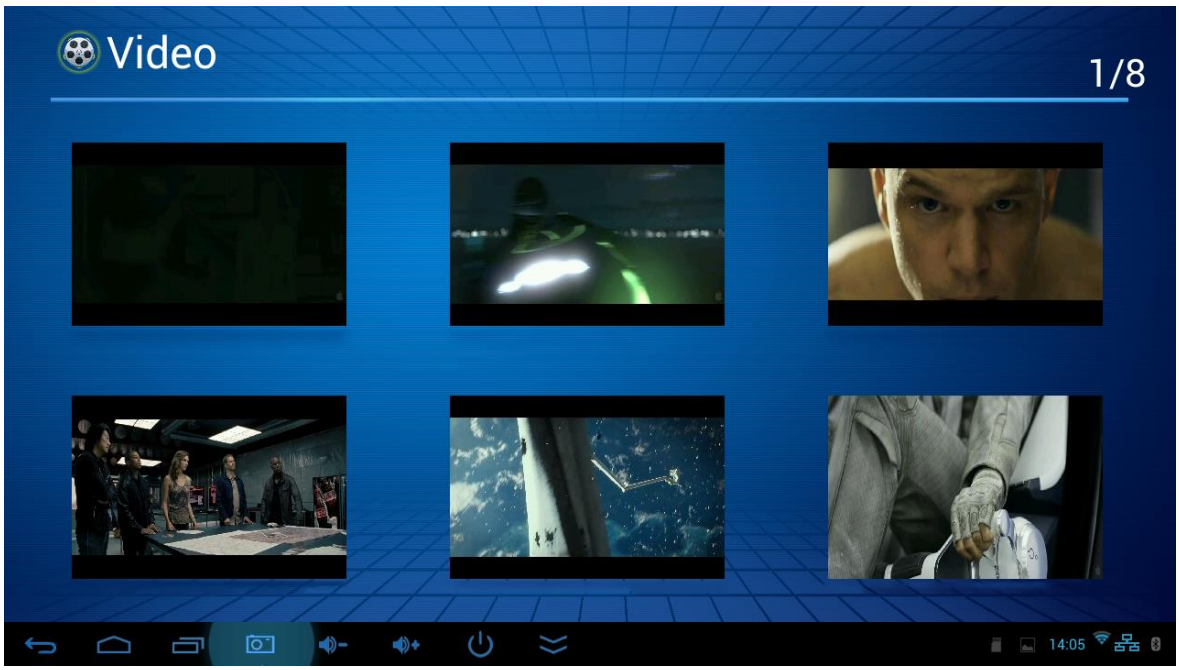

Para escuchar audio almacenado en el dispositivo SmartTV 500. Seleccione Center **'Música'** localizada en el escritorio o presione el botón de video en el mando. Utilice los botones de navegación para elegir el track deseado y empiece a escuchar presionando **'OK'** en el mando

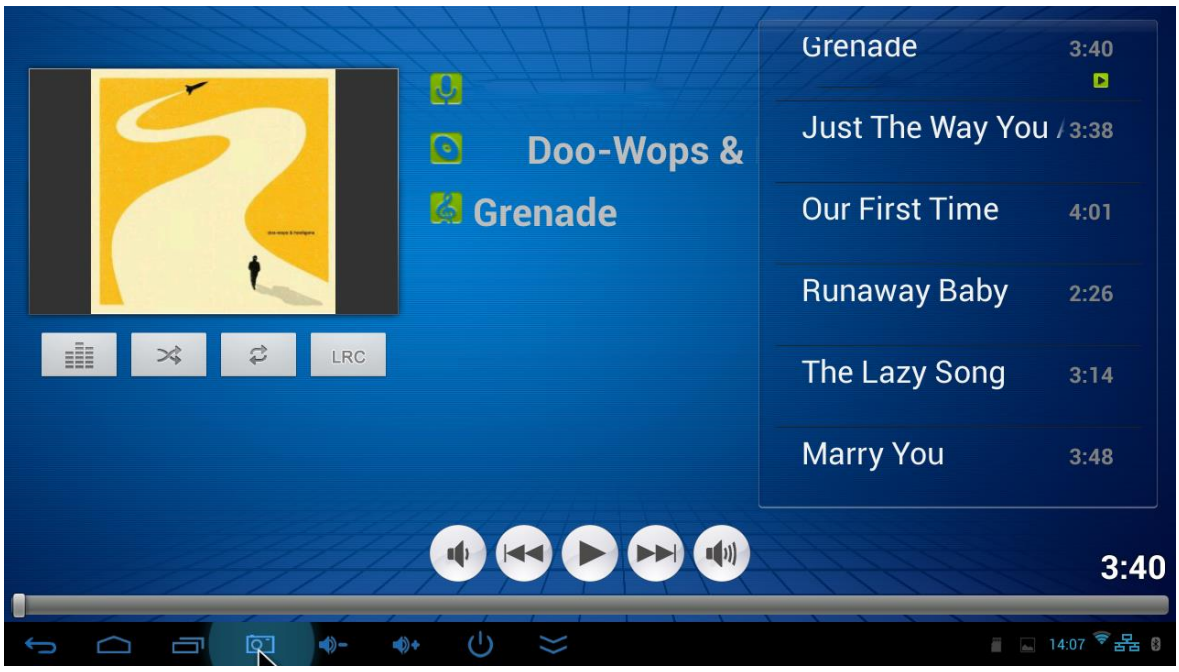

3.2 Instalación de aplicaciones

Usted puede instalar sus propias aplicaciones gracias a la tienda de aplicaciones (App shop/Google Play Store™).Este botón lo podrá encontrar en ‘Menú de aplicaciones”. La tienda de aplicaciones (Apps shop) se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla. Tenga en cuenta que es posible que no todas las aplicaciones funcionen correctamente en su dispositivo. Algunas están hechas especialmente para dispositivos con pantalla pequeña como los teléfonos.

3.3 Administrador / eliminar apps

El símbolo de aplicación en el menú de configuración mostrará una visión general te las aplicaciones instaladas. Hay cuatro tabs disponibles que filtran la lista de aplicaciones que se muestra. Seleccione una aplicación para ver la información detallada. En la información detallada verá unas opciones ‘Forzar cierre”’, ‘Desinstalar’, ‘Clear data’ y ‘Mover a tarjeta SD’. Mover las aplicaciones a la tarjeta de memoria le permitirá disponer de más memoria interna en la dispositivo.

El “borrar cache” y “Borrar los valores por defecto” se puede utilizar cuando tenga problemas con una aplicación específica. El borrado la información almacenada en caché puede resolver una posible mal configuración por defecto. La desactivación de esta información borrará toda la información de inicio de sesión almacenado, es decir, borrar la memoria caché de una aplicación de red social le obligará a introducir los datos de nuevo.

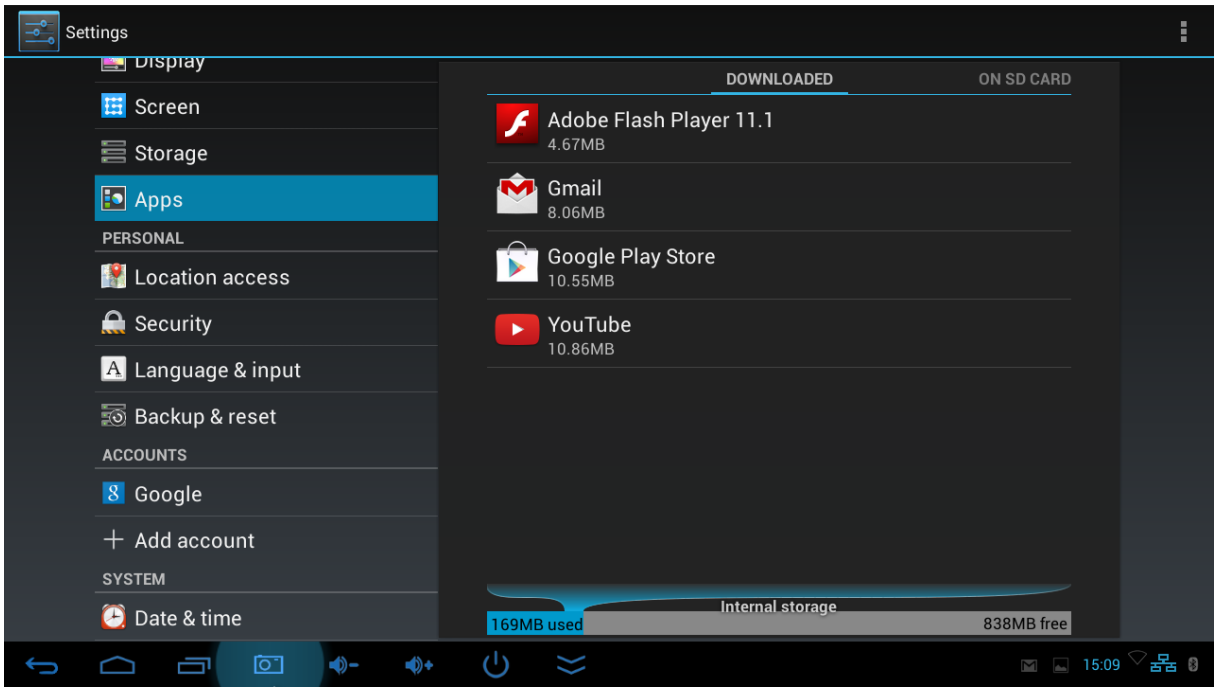

4.0 Configuración Básica

4.1 Cambio de lenguaje operativo

Presione el icono situado en el centro de la parte superior de su escritorio para abrir el menú de aplicaciones. Seleccione “Configuración” para abrir el menú de configuración de Android

Cuando seleccione la opción “Lenguaje” el contenido se abrirá en el panel derecho Ahora seleccione la opción “Idioma” y seleccione el idioma que desea para su dispositivo SmartTV-500 Este panel también le mostrará la configuración de teclado, que podrá personalizar, habilitar o deshabilitar .

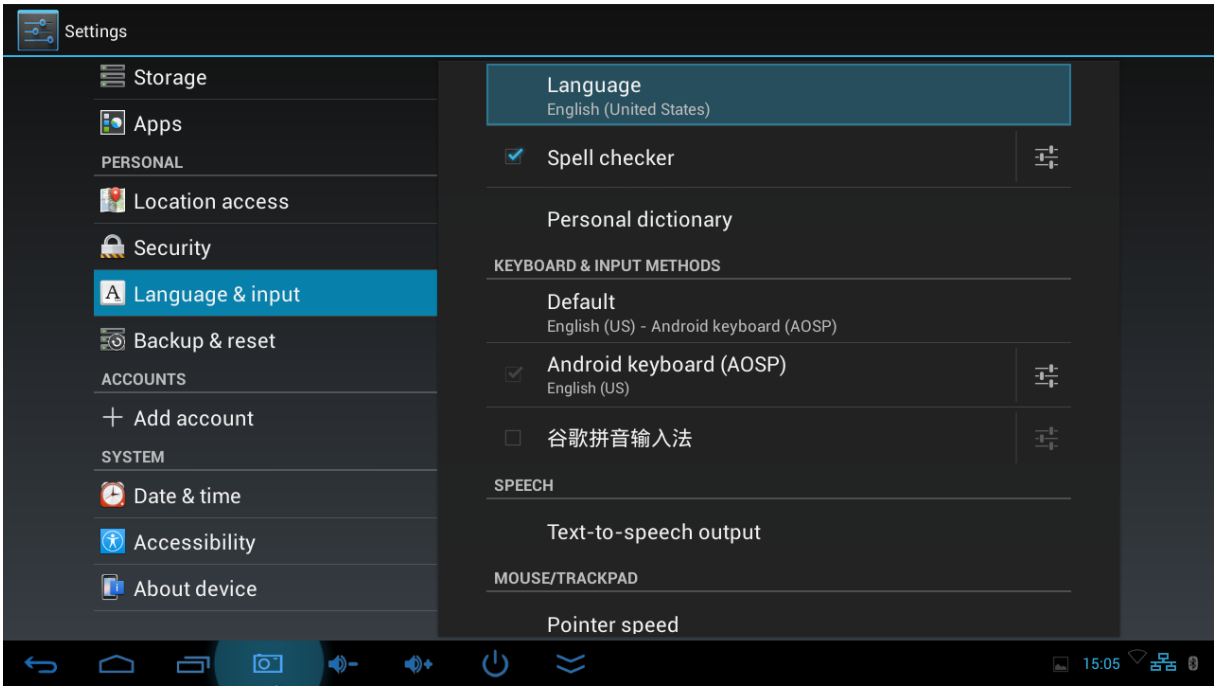

4.2 Configuración Wi-Fi

Presione el icono situado en el centro de la parte superior de su escritorio para abrir el menú de aplicaciones. Seleccione “Configuración” para abrir el menú de configuración de Android. Cuando seleccione el contenido ‘Wi-Fi’ aparecerá en el panel derecho. La opción OFF ON interruptor que le permite encender y apagar rápidamente al red Wi-Fi

En el contenido del panel Wi-Fi podrá ver las redes utilizadas y las redes Wi-Fi detectadas por el dispositivoSmartTV-500 Para buscar nuevas redes disponibles, por favor, presione “” situado en la esquina superior derecha. La opción “+” le permite agregar una red introduciendo el SSID de la red y el método de seguridad.

Aunque agregue manual o automáticamente la red, puede que tenga que introducir la contraseña para que la red le deje acceder. Por favor, póngase en contacto con el administrador de la red para disponer de la información correcta. La configuración avanzada de red se puede encontrar haciendo click en el siguiente icono.

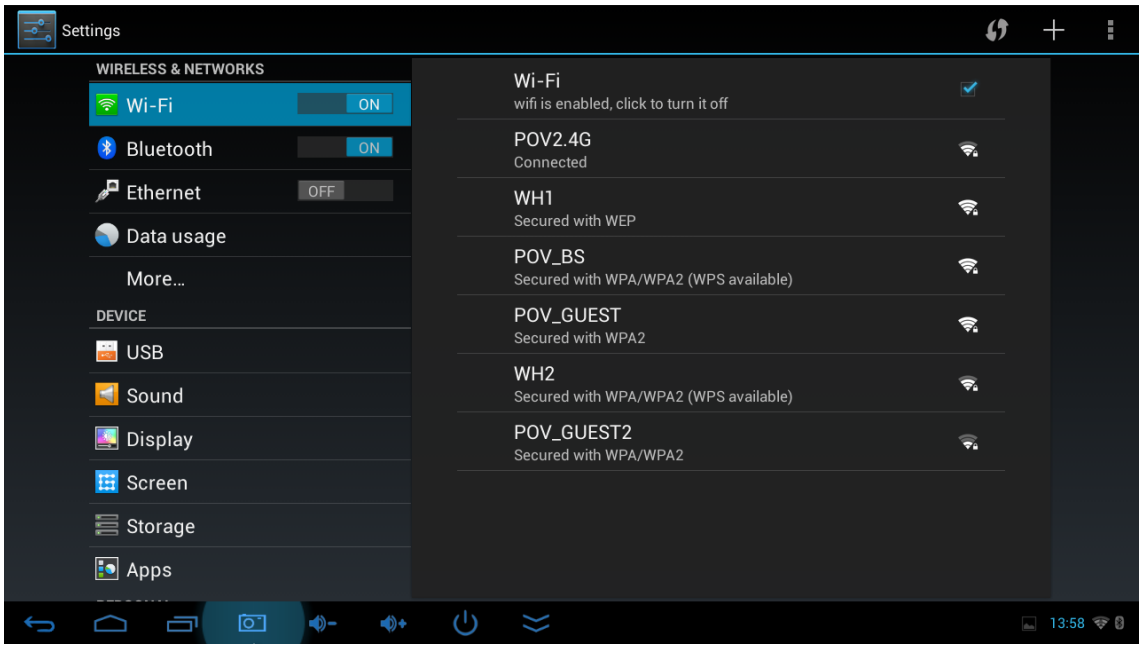

4.3 Conectar dispositivos Bluetooth

Para conectar un dispositivo Bluetooth, abra el menú **'Bluetooth'** en la parte izquierda del menú de ajustes .Habilite **'Bluetooth'** e inicie el emparejamiento (scan) del dispositivo SmartTV 500 y su accesorio Bluetooth. El dispositivo SmartTV 500 empezara a buscar por accesorios en los alrededores. Los accesorios Bluetooth disponibles saldrán en una lista.

Seleccione el accesorio que desea para iniciar la conexión entre los dos dispositivos. Algunos accesorios necesitan una acción adicional como por ejemplo, un código de acceso. Siga las instrucciones de su pantalla.

Consulte el manual de instrucciones de su accesorio Bluetooth para saber como realizar el emparejamiento

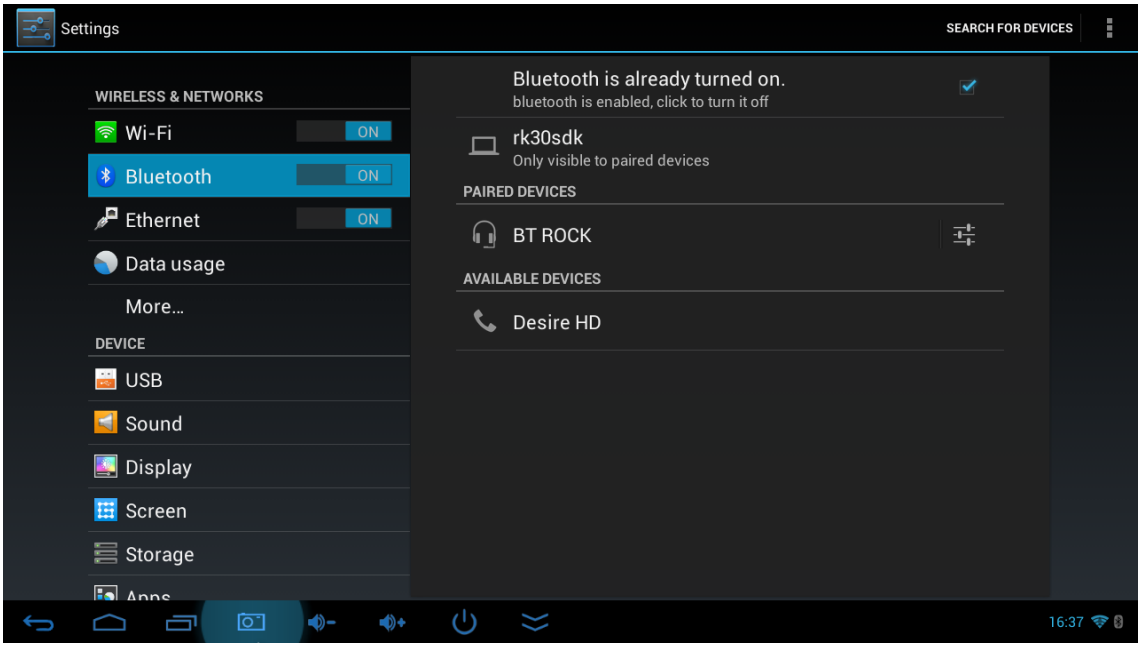

4.4 Añadir una cuenta

La mejor manera de explotar todas las opciones de su dispositivo Android es sincronizándola con su cuenta de Google/Gmail. Abra el menú de configuración y seleccione '+ añadir cuenta'. Sin ninguna cuenta añadida, el panel derecho se mostrará vacío. Seleccione "añadir cuenta" la opción en la esquina superior derecha. Para agregar una cuenta de Google/Gmail, por favor, seleccione en el "pop-up" , "Google"

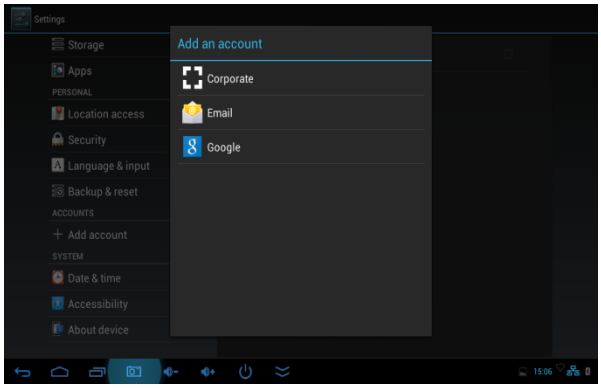

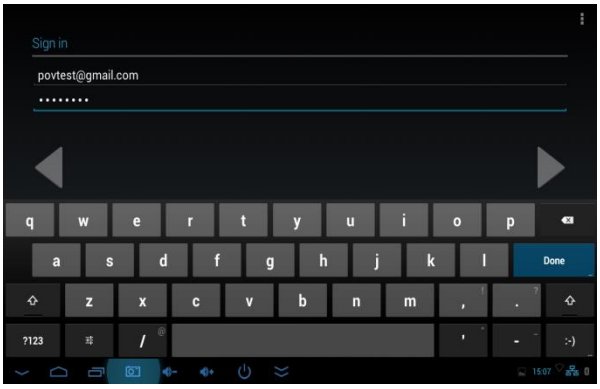

Puede añadir una cuenta de email POP3, IMAP o Exchange seleccionando 'Email'. La opción "Corporate" configurará un enlace 'Microsoft Exchange'.

Su sistema o administrador de red, puede proporcionarle la información del servidor y acceder a los credenciales. Siga los pasos que le indica la pantalla para completar el proceso de sincronización de la cuenta. Después de que sincronice su cuenta/s con la dispositivo, podrá verlas en "configuración" debajo de "cuentas". Seleccione una para configurar los ajustes de sincronización de cada cuenta por separado.

4.5 Conectar SmartTV-500 a su PC

La conexión con su ordenador le permitirá transferir archivos entre su ordenador y la memoria o tarjeta MicroSD. Conecte su dispositivo SmartTV 500 a su ordenador con un cable USB a Micro-USB **en uno de los lados del dispositivo**. Para empezar la conexión: diríjase a **Ajustes** seleccionando **'USB'** en la columna de la izquierda. En la parte derecha cliquee en el marcado. Cuando haya finalizado la conexión con su ordenador, no se olvide de quitar la selección en la marcado en los ajustes **'USB'** porque si no la memoria interna no estará disponible, y después desconecte el cable USB.

5.0 Preguntas frecuentes

1) **¿Hay alguna actualización de software compatible con mi dispositivo?**
   Todos los firmwares están publicados en http://downloads.pointofview-online.com

2) **He descargado [app name] y ahora no funciona (correctamente)?**
   El software Android fue creado inicialmente para teléfonos móviles y tablets. Estos tienen muchas características tales como el sensor de gravedad, la pantalla táctil… Las aplicaciones que necesiten está s características no funcionaran en este dispositivo. Intente actualizar el software o encuentre un app compatible alternativo. Está incompatibilidad a veces ocurre cuando el software se ha creado para versiones Android anteriores. versions.

3) **¿Cómo puedo instalar manualmente un archive APK?**
   Por defecto, no es posible instalar manualmente archivos APK. Para habilitarlo debe habilitar la configuración “fuentes desconocidas”. Esto lo podrá encontrar en el menú de configuración -> Seguridad.

4) **La pantalla se vuelve negra o no está funcionando correctamente**
   Compruebe que su conector HDMI está conectado correctamente a la TV, que la TV se encuentra encendida y que ha seleccionado el canal del Puerto HDMI al que está conectado, cambie de Puerto HDMI a otro diferente y cambie de canal.

5) **El sonido no funciona**
   Compruebe que no está activado el silencio en su dispositivo SmartTV 500 y su TV y que el volumen está a un nivel normal .Cuando utilize un amplificador externo, compruebe que está encendido, seleccione la conexión correcta o el modo audio y que el cable esté conectado correctamente.

6) **Estoy conectado al Wi-Fi pero no puedo navegar por Internet o usar aplicaciones que necesiten acceso a internet**
   Compruebe que su router o su punto de acceso tenga acceso a internet. De forma alternativa, puede intentar conectar un cable network a su dispositivo y utilizar la red de su casa mediante el cable

7) **Han desaparecido los iconos de navegación de la barra de la parte inferior de la pantalla**
   Para tener la barra de vuelta, conecte el ratón USB al dispositivo SmartTV. Mueva el puntero del ratón a la parte inferior de la pantalla. Pulse el botón izquierdo del ratón (y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón) arrastre el ratón hacia arriba y suelte el botón .La barra debería aparecer.

8) **No reconoce mi tarjeta microSD**
   Las tarjetas con más capacidad de 32 GB no son soportadas. La tarjeta microSD debe ser formateada a FAT o FAT32.

9) **SmartTV-500 se ha bloqueado y no responde a ninguna conexión**
   Para resetear el SmartTV-500 desconecte el cable de energía del SmartTV-500, y espere 10 segundos, conecte de Nuevo el cable de energía en el SmartTV-500 y enciéndalo de nuevo

10) **Puedo conectar un Pen USB a una de las conexiones USB del dispositivo?**
    Normalmente esto no debería ser un problema. De todas formas, no podemos garantizar completamente una compatibilidad absoluta con los dispositivos conectados al Pen USB.

Para el cliente de España

POINT OF VIEW B.V.
Achtseweg Noord 9 – 11
5651 GG Eindhoven
The Netherlands
Tel: +31-40-2629292
Fax: +31-40-2629296

ESTIMADO CLIENTE

Gracias por adquirir esta Tablet Point Of View. Por favor, registre su producto en nuestra página web antes de 30 días: www.pointofview-online.com/club

En el caso improbable de que el producto requiera hacer uso de la garantía, póngase en contacto con su distribuidor o con un miembro de nuestra red de asistencia técnica mandando un email a pov@enametech.com o llamando al 902091648.

Para evitarle molestias, le recomendamos que lea el documento atentamente antes de acudir al servicio de garantía. La garantía de Point of View no afecta a sus derechos legales

TÉRMINOS DE LA GARANTÍA

- Se proporcionarán servicios de garantía únicamente si se presenta la factura o recibo original (con la fecha de compra, el nombre de modelo y el nombre del proveedor) junto con el producto defectuoso dentro de período de garantía. Point Of View podrían denegar el servicio de garantía si no se presentan los documentos indicados o si están incompletos o ilegibles.
- Para evitar dañar o perder/borrar datos, debe extraerlos antes de enviar el producto al servicio de garantía.
- La garantía será de 2 años desde la fecha de compra. Cuando el equipo no se encuentre en garantía, se le informará previamente al cliente de los gastos que supondrán el envío y la reparación.
- La garantía de la batería será de 6 meses desde la fecha de compra.
- La recogida y la entrega del equipo es a cargo del fabricante.
- La garantía es válida en todo el territorio nacional.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

- El producto ha sido alterado, reparado y/o modificado por personal no autorizado.
- El número de serie del producto, componentes o accesorios ha sido alterado, dañado o quitado.
- Los sellos de garantía han sido rotos o alterados.
- Daños causados por accidente, desastre natural, mal uso intencionado o accidental, abuso, negligencia o mantenimiento inadecuado o uso en condiciones anormales.
- Daños causados por una instalación incorrecta o una inadecuada conexión a un dispositivo periférico.
- Daños causados por un fallo eléctrico externo o cualquier accidente.
- Daño causado por el uso de piezas no fabricadas o vendidas por Point Of View
- Daño de software por terceros o virus.

Para clientes de Sudamérica

POINT OF VIEW B.V.
Achtseweg Noord 9 – 11
5651 GG Eindhoven
The Netherlands
Tel: +31-40-2629292
Fax: +31-40-2629296

ESTIMADO CLIENTE

Gracias por adquirir esta Tablet Point Of View. Por favor, registre su producto en nuestra página web antes de 30 días: www.pointofview-online.com/club

En el caso improbable de que el producto requiera hacer uso de la garantía, póngase en contacto con su distribuidor o con un miembro de nuestra red de asistencia técnica mandando un email a support@pointofview-online.com.

Para obtener más información o hacer una ampliación de la garantía, por favor visite la web de Point of View: www.pointofview-online.com/club

Para evitarle molestias, le recomendamos que lea el documento atentamente antes de acudir al servicio de garantía. La garantía de Point of View no afecta a sus derechos legales

TÉRMINOS DE LA GARANTÍA

- Se proporcionarán servicios de garantía únicamente si se presenta la factura o recibo original (con la fecha de compra, el nombre de modelo y el nombre del proveedor) junto con el producto defectuoso dentro de período de garantía. Point Of View podrían denegar el servicio de garantía si no se presentan los documentos indicados o si están incompletos o ilegibles.
- Para evitar dañar o perder/borrar datos, debe extraerlos antes de enviar el producto al servicio de garantía.
- La garantía será de 1 años desde la fecha de compra. Cuando el equipo no se encuentre en garantía, se le informará previamente al cliente de los gastos que supondrán el envío y la reparación.
- La garantía de la batería será de 6 meses desde la fecha de compra.
- La recogida y la entrega del equipo es a cargo del fabricante.
- La garantía es válida en todo el territorio nacional.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

- El producto ha sido alterado, reparado y/o modificado por personal no autorizado.
- El número de serie del producto, componentes o accesorios ha sido alterado, dañado o quitado.
- Los sellos de garantía han sido rotos o alterados.
- Daños causados por accidente, desastre natural, mal uso intencionado o accidental, abuso, negligencia o mantenimiento inadecuado o uso en condiciones anormales.
- Daños causados por una instalación incorrecta o una inadecuada conexión a un dispositivo periférico.
- Daños causados por un fallo eléctrico externo o cualquier accidente.
- Daño causado por el uso de piezas no fabricadas o vendidas por Point Of View
- Daño de software por terceros o virus.